



Navodila za uporabo aparata za vročo čokolado BRAS SCIROCCO 3L

Navodila za uporabo so namenjena vsem osebam, ki rokujejo s strojem. Preberite si navodila, v primeru nejasnosti, nas kontaktirajte na telefonsko številko (05) 333 46 76.

Tehnične podrobnosti

Model	BRAS SCIROCCO 3I
Dimenzije	ŠxGxV: 24x29x41cm
Teža (s prazno posodo)	4kg
Temperatura obratovanja	5°C do 35°C
Št. posod	1
Volumen posode	3l

Postavitev in prvi priklop aparata Bras Scirocco 3I

Aparat za vročo čokolado Chocology postavite na ravno mesto. Iz paketa vzemite zgornjo posodo in jo preglejte, da ni počena, nato pa nanjo poveznite pokrov, ki preprečuje kontaminacijo vroče čokolade. Namestite tudi dozator in lovilec za kapljanje.

Aparat ni namenjen zunanji uporabi, prav tako poskrbite, da po njem ne prši voda.



Delovanje aparata za vročo čokolado Bras Scirocco 3l


Preverite, če so vsi sestavni deli aparata na svojem mestu. Vtikač aparata vključite v električno vtičnico. Nato pritisnite na generalno stikalo – mešalo bi se moralo začeti vrteti. S termostatom nastavite željeno temperaturo izdelka v skladu z navodili priprave vroče čokolade.

Pred izklopom aparata vedno najprej nastavite termostat na 0°C (mešalo naj se vrti). Ko se čokolada ohladi, izklopite glavno stikalo. V nasprotnem primeru, se vam bo vroča čokolada zažgala na dnu.

Čiščenje in sestavljanje aparata za vročo čokolado Bras Scirocco 3l


Za čiščenje aparata za vročo čokolado Bras Scirocco 3l sledite spodnjim korakom.

1. Z dozirno ročko izpraznite vročo čokolado iz aparata.
2. Nato v posodo vlijte vodo, termostat nastavite na 50°C in počakajte 15-20minut, da se morebitni zasušeni ostanki zmehčajo.
3. Z dozirno ročko izpraznite vodo iz aparata ter obenem očistite posodo za kapljanje.
4. Odstranite pokrov in mešalo ter ju umijte.
5. Previdno odstranite posodo (prej preverite, da je prazna!!!).
6. Pri dozirni ročki izvlecite „čok“ do konca, nato povlecite dozirno ročko iz aparata k sebi, zapiralo bo pri tem odskočilo navzgor.

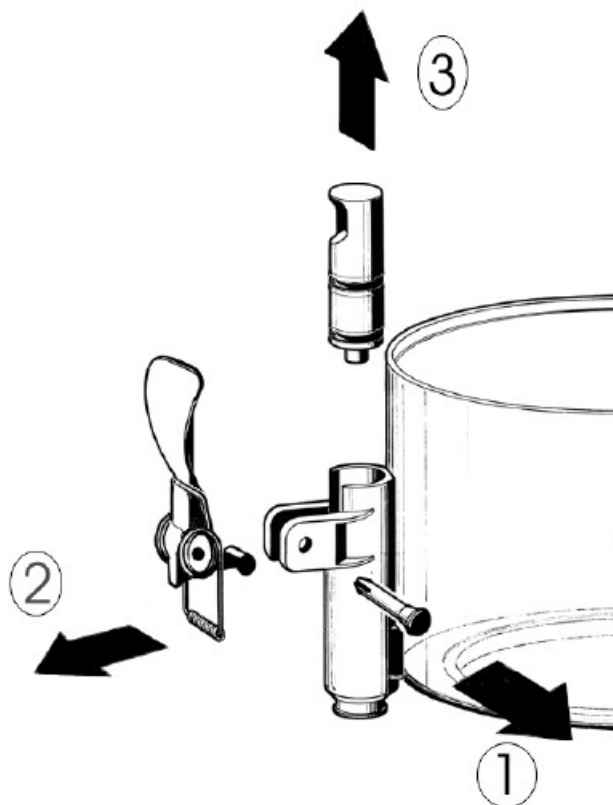

7. Vse dele aparata (razen spodnjega, glavnega dela z vtikačem) za vročo čokolado očistite pod vročo vodo s pralnim sredstvom, nato pa dobro splaknite, odcedite in posušite.
8. Ko so deli suhi lahko začnete s sestavljanjem.
9. Naknite posodo na dno aparata in vanj vstavite mešalo. Namestite pokrov.

10. Dozirno ročko sestavite v obratnem vrstnem redu na posodi.

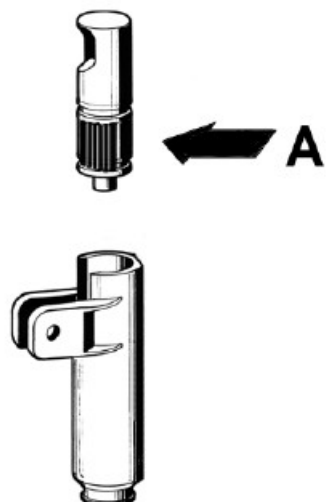

REŠEVANJE NAJPOGOSTEJŠIH TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat za vročo čokolado ne greje	Ni toka	Aparat vključite v vtičnico
	Glavno stikalo na OFF	Pritisnite glavno stikalo na ON
	Termostat nastavljen na 0°C	Premaknite termostat na zeleno temperaturo
Mešalo se ne vrti	Ni toka	Aparat vključite v vtičnico
	Mešalo ni v ležišču	Odstranite mešalo in pogledajte, če je kovinska palčka v ležišču (če ni, se pokrov ne zapre).
	Glavno stikalo na OFF	Premaknite glavno stikalo na ON
	Okvara motorja	Pokličite na 053334676
Dozirna ročka pušča	Neppravilna namestitev	Preberite si del o čiščenju in sestavljanju aparata
	Nečista notranjost dozirne ročke	Preberite si del o čiščenju in sestavljanju aparata
	Predrto tesnilo	Pokličite na 053334676
Vroča čokolada uhaja iz posode	Poškodovana posoda	Pokličite na 053334676