



Navodila za uporabo aparata za peko vaflejev WMR17-WT

Aparat za vafle je opremljen s stikalom in LED indikatorjem. Pekaču za vafle lahko nastavite temperaturo ogrevanja in čas ogrevanja. Takoj ko odštevalnik doseže nastavljeni čas, se vklopi alarm.

Površina za peko se lahko zavrti za 180°C v obe smeri urinega kazalca.

Obe glavi pekača imata neodvisni električni vezji in delujeta neodvisno druga od druge.

1. Tehnične podrobnosti

Napetost: 230V

Frekvenca: 50 ~ 60Hz

Moč: 1000W × 2

Dimenzije aparata: 440×255×320mm


Temperaturno območje: od 124 °C do 230 °C

Časovni razpon 99'59" ~ 00'00"

2. Namestitvev in delovanje

1. Uporabna napetost mora biti usklajena z napajalno napetostjo.
2. Postavite pekač za vafle na stabilno delovno mizo. Poskrbite, da v bližini ni vnetljivih snovi.
3. Med segrevanjem se ne dotikajte pladnja, pokrova in ročaja, saj obstaja možnost opeklin.
4. Za čiščenje opreme uporabite mokro brisačo z detergentom. Ne čistite pod tekočo vodo. V nobenem primeru aparata ne potaplajte v vodo, saj lahko pride do poškodb nadzorno plošče oziroma pride do električnega udara, če je aparat vklopljen.
5. Ko časovnik izklopi delovanje aparata s tem napajanje aparata ni prekinjeno. Prekinjeno je šele, ko je kabel izklopljen iz vtičnice.

3. Uporaba pekača za vafle

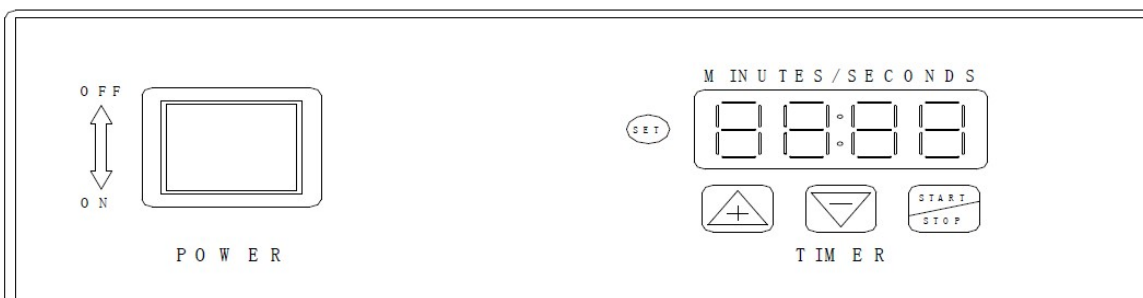

1. Ob vklopu se trikrat oglasi brenčalo "du, du, du". Hkrati pa LED indikator prikaže nastavljeni čas. Če pritisnete gumb "START/STOP", se bo čas odšteval do nič glede na čas, ki se je pojavil. Ko doseže nastavljeni čas, se oglasi brenčalo "du, du, du". Če znova pritisnete gumb "START/STOP", se alarm ustavi in prikaže se prednastavljeni čas.
2. Nastavitev časa: Če je odprt seznam za nastavitev temperature, pritisnite gumb "SET" in šli boste na seznam nastavitve časa. Za nastavitev časa, najprej pritisnite tipko "+" (ali "-"), nato pritisnite "START/STOP", lahko nastavite čas.
Za nastavljanje časa ne smete uporabljati tipk "+" ali "-" ampak gumb "START/STOP" – tako čas povečate (oz. zmanjšate) za sekundo. Če gumb "START/STOP" pritiskate ali držite neprekinjeno, se čas zelo hitro poveča (ali zmanjša). Časovni razpon je od 00'00" do 99'59". Opomba: če pritisnete samo tipko "START/STOP" ali najprej pritisnete "START/STOP«, se seznam samodejno ponastavi.
3. Nastavitev temperature: Če je odprt seznam za nastavitev časa, najprej pritisnite tipko "SET", hkrati enkrat pritisnite tipko "START / STOP" nato se premaknete na seznam nastavitve

temperature.

Če enkrat pritisnete "+" (ali "-"), se bo temperatura zvišala (ali znižala) za eno stopinjo. Razpon temperatur sega od 124 °C do 230 °C. Ko je nastavljena temperatura višja od temperature, ki jo meri sonda, se samodejno poveže na električni element. To pomeni, da preneha z ogrevanjem, ko doseže nastavljeno raven.

Odštevanje časa: Pritisnite tipko "START/STOP", ko je na zaslonu prikazan izbrani čas in odštevanje se bo ponastavilo na prikazani čas. Ko doseže nastavljen čas, brenčalo naredi zvok "du, du, du". Če pritisnete "START /STOP«, se bo alarm ustavil in prikazal se bo prednastavljeni čas.

4. Aparat si lahko zapomni prejšnji nastavljeni čas in temperaturo. Če je bila sonda poškodovana v času uporabe se bo električni element prenehal segrevati in na plošči se prikaže "Err".
5. V skladu z zgornjimi navodili lahko operater nastavi čas in temperaturo glede na različne vrste mase. Če želite na primer speči klasične vafle nastavite čas na 4 minute in temperaturo na 170°C. Nalijte maso za vafle v spodnji pladenj, nato zaprite pokrov in pritisnite tipko "START / STOP".

Ko aparat za vafle doseže nastavljeni čas, se oglasi brenčalo, sonda pa ugasne aparat. Aparat odprete in pečen vafelj lahko vzamete s pladnja. Če upravljalca takrat ni pri aparatu, obstaja možnost, da se vafli zažgejo, saj je plošča zelo vroča.

Na splošno velja, da daljši kot je čas peke in višja kot je temperatura, temnejša je barva vafeljev. Če je čas kuhanja prekratek, vafli ne bodo dobro pečeni in njihova barva bo presvetla.

4. Električna shema

